


Herramientas Necesarias




#Destornillador o broca Phillips nº 2




Taladro eléctrico



Broca para metal de 1/8



Cinta métrica




Abrazaderas x2

Para longitudes personalizadas



Cinta azul

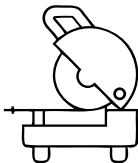

Sierra tronzoadora

AHR Handrail

Instrucciones de instalación



www.AluminumHandrailDirect.com

! Compruebe siempre los códigos de construcción locales, las líneas de propiedad y los servicios subterráneos antes de la instalación.

Estas instrucciones deben seguirse exactamente como están escritas y los materiales utilizados deben ser exactamente como se muestran en las instrucciones. Cualquier desviación de las instrucciones o variación en los materiales instalados puede dar lugar a una instalación fallida.

! Es posible que se necesiten herramientas y herrajes adicionales para fijar la barandilla al hormigón o al ladrillo.

NOTA: Si va a conectar uno o más raíles entre sí, consulte primero las instrucciones del reverso.

1



Si no necesita una longitud personalizada, vaya al **paso 6**.

2



Mida la pared para determinar la longitud deseada del riel.

3



Marque la longitud deseada en el raíl con cinta azul.

4



Corte el carril a la longitud deseada con una sierra de corte o una sierra para metales.

5



Elimine las asperezas de la barandilla antes de pasar al paso 6.

6



Inserte las tapas en ambos extremos del raíl.

7


Mida hasta la parte superior del soporte de pared y sume 1 3/8" para obtener la altura deseada del raíl, y marque la posición en la pared.



NOTA

Se recomienda que el pasamanos esté entre 34 y 38 pulgadas desde el borde del peldaño de la escalera y que los soportes de pared estén separados por no más de 6 pies.

8



Inserte (1) tornillo de 2" en el orificio de montaje inferior del soporte de pared.

9



Repita el paso 7 y 8 para los soportes de pared restantes.

10



Utilice las abrazaderas de barra para colocar el riel en los soportes de pared.

11




Con la broca de 1/8", taladre un orificio piloto en cada ranura de tornillo visible. (sólo lado del raíl)

12



Con su cabeza Phillips #2, inserte tornillos de 1" en todos los agujeros piloto taladrados en el paso 10.

13



Retire las abrazaderas de la barra y repita los pasos 10 y 11 en todas las ranuras restantes del raíl.

14



Instale los tornillos de 2" restantes para fijar completamente el riel a la pared.

Conexión Barandillas AHR

(Para tramos de 8 pies o más largos)

! Compruebe siempre los códigos de construcción locales, las líneas de propiedad y los servicios subterráneos antes de la instalación.

Estas instrucciones deben seguirse exactamente como están escritas y los materiales utilizados deben ser exactamente los que se muestran en las instrucciones. Cualquier desviación de las instrucciones o variación en los materiales instalados puede dar lugar a una instalación fallida.

NOTA: Para las instrucciones de instalación, véase el otro lado.


Herramientas Necesarias



Cinta métrica



Cinta azul

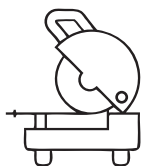

Sierra de corte
o Sierra
para metales

1



Si no necesita una longitud personalizada, vaya al **paso 6** a la inversa.

2



Mida la pared para determinar la longitud de carril deseada.

3



Marque la longitud deseada en el raíl con cinta azul.

4



Corte el carril a la longitud deseada con una sierra de corte o una sierra para metales.

5



Elimine los bordes ásperos del raíl antes de pasar al paso 6.

6



Inserte el conector interno en uno de los carriles con el Conector AHR.

7

Inserte el otro extremo del conector AHR en el segundo raíl.

8



Una temporalmente los raíles con cinta adhesiva hasta que finalice la instalación.

